



PROHOME[®]

Gevel decoratie


BALUSTRADE

INSTALLATIE

DE KUNST VAN HET AANKLEDEN VAN MUREN EN PLAFONDS



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Elektrische schroeven
Draaier | 8 Veiligheidsmes | 14 Doek | 19 G08S60 / G07S290
Adhesive |
| 2 Boor | 9 Verstelbare sleutel
(Min. 3M) | 15 Bouwnietmachine | 20 G10U290
Adhesive |
| 3 Verstekzaag | 10 Spatel | 16 Aceton,
Verfverdunner | 21 Potlood |
| 4 Waterpas | 11 Boren van ø20 mm
ø16 mm | 17 Witte fijnkorrelige
Stopverf | 22 Fijn en middel
Schuurpapier |
| 5 Verstelbare sleutel | 12 Schroevendraaier | 18 Aanbrengpistool | 23 Penseel voor verf |
| 6 Rondbektang | 13 Boren van ø12 mm
voor beton of steen | | |
| 7 Hamer | | | |

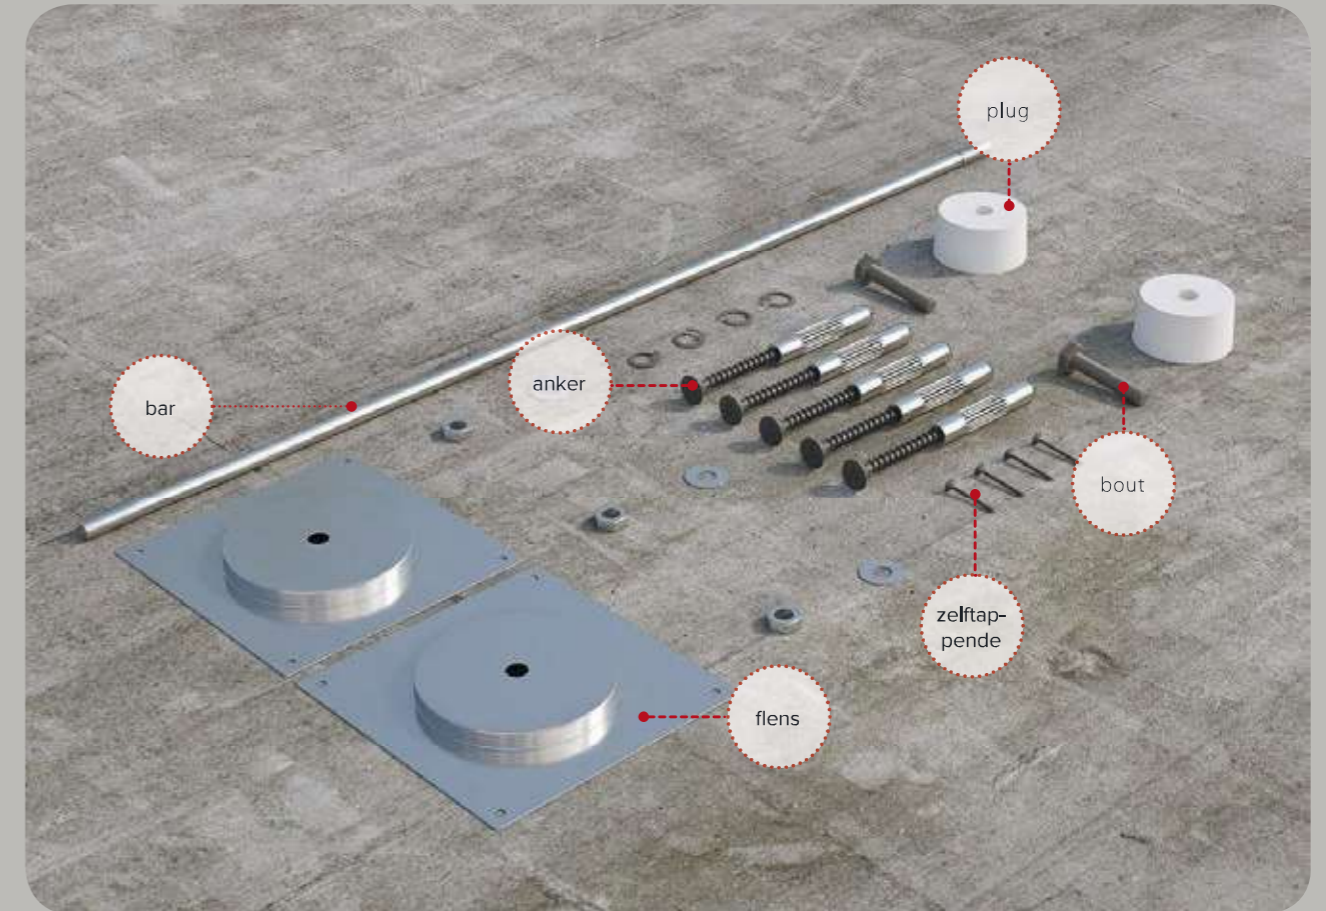

Naam	Stuks
Flens 165x165x3	2
Moer m20	3
Anker 12x100	4
Slutring 20	3
Veerring 20	3
Plug 63x59	2
Zelftappende schroef 4x35	4
Zelftappende schroef 4x35 (scherp, verzonken kop)	4
Zelftappende schroef 6x120 (scherp, verzonken kop, onvolledige schroefdraad)	4
Bout m16x80	2
Staaf ø20 (m20x100 beide kanten)	1

EEN SET VAN BALUSTRADES MET EEN PIRAMIDEDEKSEL



EEN SET VAN HALVE BALUSTRADES MET EEN PIRAMIDEDEKSEL



471201
BALUSTER



90×789×90

479101
GRONDLIJST



2000×66×20

475201
ZUIL



180×1020×180

478101
VOETSTUK



240×60×184

472201
BALUSTRADEHAND-
LEUNING



3000×100×150

474201
BALUSTRADEGROND-
STUK



3000×88×140

473201
PLAT STIJLDEKSTUK



220×50×220

476201
PIRAMIDEVORMIG
BALUSTRADEDEKSTUK



220×70×220

471211
HALVE BALUSTER



90×789×45

475211
HALVE
BALUSTRADEPILAAR



180×1020×90

479101
GRONDLIJST



2000×66×20

472111
HALVE BALUSTRADE-
HANDLEUNING



3000×110×95

474111
HALF BALUSTRADE-
GRONDSTUK



115×15×115

473211
HALF DEKSTUK VOOR
BALUSTRADEDEEL



220×50×110

476211
HALF DEKSTUK VOOR
BALUSTRADEDEEL
PYRAMIDE



220×70×110

EEN SET VAN BALUSTRADES MET EEN BALDEKSEL

EEN SET VAN HALVE BALUSTRADES MET EEN PIRAMIDEDEKSEL



471101
BALUSTER



120×785×120

479101
GRONDLIJST



2000×66×20

475101
ZUIL



220×1020×120

477101
BOLVORMIG BALUSTRADEDEKSTUK



B: 235; ø: 180

472101
BALUSTRADEHAND-
LEUNING



3000×190×110

474101
BALUSTRADEGROND-
STUK



3000×100×180

478101
VOETSTUK



240×60×184

473101
PLAT STIJLDEKSTUK



268×55×268

476101
PIRAMIDEVORMIG
BALUSTRADEDEKSTUK



270×83×270

471111
HALVE BALUSTER



120×785×60

475111
HALVE BALUSTRADEPI-
LAAR



220×1020×110

479101
GRONDLIJST



2000×66×20

472111
HALVE BALUSTRADE-
HANDLEUNING



3000×110×95

474111
DEMI-FONDEMENT



115×15×115

478101
VOETSTUK



240×60×184

473111
HALF DEKSTUK VOOR
BALUSTRADEDEEL



268×55×134

476111
HALF DEKSTUK VOOR
BALUSTRADEDEEL
PYRAMIDE



270×85×135

ADHESIVE

Als u alleen maar een basiskennis over renovatie of constructie hebt, kunt u met succes decoratieve elementen uit schuimpolyurethaan bevestigen.

Om de elementen te bevestigen, hebt u een gelijkmatig, glad oppervlak nodig dat vooraf is gecoat met een primer. Verwijder eerst de beschadigde stukken met oude coating en breng stopverf of plamuur gelijkmatig aan op de oppervlak. Breng daarna een buitenprimer op het oppervlak aan.

Vergeet niet dat een gelijkmatig, glad oppervlak de sleutel is tot een succesvolle bevestiging en langdurige resultaten.

Tijdens het installeren van het artikel moet de omgevingstemperatuur hoger zijn dan -10 °C. De aanbevolen luchtvochtigheid is 40% of hoger.

Volg de handleiding en gebruik bevestigingsgereedschappen en lijmen die door de fabrikant worden aanbevolen: bij de bevestiging gebruikt u Profhome veelzijdige lijm, voor het verlijmen van voegen gebruikt Profhome-lijm voor het verlijmen van voegen.“



G10U.290
290 ml

G06M.290
290 ml

G07S.290
290 ml

G08S.60
60 ml

De volgende informatie is relevant voor Profhome lijmen. Als u andere lijm gebruikt, volgt handboeken op het pakket.

Het werk dient te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: de temperatuur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en tijdens de 24 uur daarna moet tenminste + 8°C bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van 40%.

Het oppervlak dient droog, onvet, stofvrij te zijn. Eventuele zwakke dragende structuren dienen vooraf te worden verstevigd met behulp van een daarvoor geschikte primer.



1

Maak potloodlijnen op de handleuning en de onderste leuning waar de leuningen van de baluster worden geïnstalleerd.



2

Gebruik een boor van Ø20 mm.



5

Installeer de trappalen (zet ze niet vast).



6

Reinig het stof en vuil van de uiteinden van de aanliggende delen met een vochtige doek.



3

Monteer de staaf in de flens.



4

Bevestig de flenzen aan het oppervlak met ankerbouten.



7

Breng de lijm gelijkmatig aan op de zij-kanten van de voeg G08S60 / G07S290 en de onderkant G10U290 van de onderleuning.



8

Gebruik G08S60 / G07S290 om de trappalen in de onderleuning te monteren.



9

Zet ze daarna vast met zelftappende schroeven.



10

Bevestig met ankerbouten de onderleuning aan het bevestigingsoppervlak en gebruik daarbij de voorgeboorde gaten.



13

Installeer de handleuning (breng nog geen lijm aan).



14

Markeer de omtrek van de handleuning.



11

Breng G08S60 / G07S290 aan op de onderkant van de balusters om voegen te verlijmen.



12

Installeer de balusters in de onderleuning.



15

Maak een markering op de plek waar een bout moet worden verankerd.



16

Boor een gat van Ø12 mm.

17



Steek een dop in de leuning.

18



Schroef de dop in de leuning met behulp van zelftappende schroeven.

21



Monteer de handleuning.

22



Bevestig de trapleuning aan de handleuning met een bout.

19



Breng G08S60 / G07S290 aan op de onderkant van de balusters om voegen te verlijmen.

20



Breng de lijm aan op de uiteinden van de handleuning.

23



Bevestig de flens op de trapleuning met een moer en zelftappende schroeven.

24



Gebruik G08S60 / G07S290 aan bij het installeren van de dop in de trappaal.

25



Verwijder overtollige lijm met een doek die is bevochtigd met aceton.

26



Verf het artikel aan de hand van de handleiding van de fabrikant.

29



Breng een zaagsnede aan in het product, maar zaag de laatste 4 cm niet.

30



Vul de zaagsneden met G08S60 / G07S290 zodat de overtollige lijm eruit wordt geperst.

Productie van radiuselementen

27



Bestel het product zonder een interne steunbuis.

28



Maak markeringen op het product aan de hand van de radiustabel (zie hieronder).

Tussenruimte	Buigradius van de hand- en onderrail
20 mm.	0,5 m.
40 mm.	1 m.
60 mm.	1,5 m.

31



Plaats het product op een effen oppervlak overeenkomstig de radiusmarkeringen en bevestig het product.

32



Beveilig de zaagsneden met een bouwniet-machine.

33



Verwijder overtollige lijm met een schraper.

34



Verwijder overtollige lijm met een doek die is bevochtigd met aceton.

37



Vul de sneden met stopverf.

38



Schuur het oppervlak om het glad te maken.

35



Verwijder de nietjes na 24 uur.

36



Schuur het oppervlak van het product tot het glad is.

39



Ga door met de installatie van de balustrade aan de hand van de handleiding.

40



Schilder het product volgens de instructies van de verffabrikant.



Gevel decoratie